PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RECEPTOR MÓVIL DE TELEVISIÓN DIGITAL

ISDBT-3940

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
ACCESORIOS 2
DESCRIPCIÓN 2
CONTROL REMOTO 3
CONEXIONES 3
OPERACIÓN DEL MENÚ 4
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 6
ESPECIFICACIONES 7

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga la unidad alejada de lugares muy calientes o muy fríos. El rango de temperatura de almacenamiento es de -20ºC a 60ºC y el rango de temperatura de operación es de 0ºC a 40ºC.
- No utilice la unidad en lugares húmedos como por ejemplo baños, tinas, cocinas al igual que en el sótano, piscinas o lugares similares.
- No exponga el receptor de TV a ambientes húmedos, con polvo o humo de cigarrillo.
- Evite golpear o dejar caer el receptor al piso.
- No coloque el receptor dentro de una caja ni lo coloque en lugares con vibración.
- No accione la unidad con objetos puntiagudos.

ACCESORIOS

- Adaptador AC (opcional)
- Adaptador para automóvil
- Cable de conversión AV
- Línea de conversión de antena (opcional)
- Control remoto
- Baterías AAA
- Antena magnética de montaje
- Cable de recepción de control remoto
- Manual de instrucciones

DESCRIPCIÓN

PARTE FRONTAL

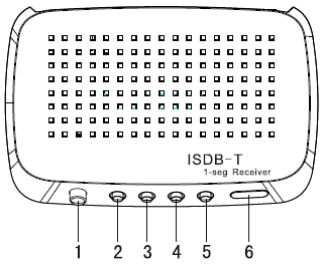

1. ENCENDER/APAGAR
2. VOLUMEN-
3. VOLUMEN+
4. CANAL-
5. CANAL+
6. INDICADOR DE ENCENDIDO

PARTE POSTERIOR

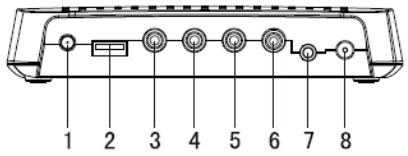

1. CONECTOR DE ANTENA
2. CONECTOR DE ACTUALIZACIÓN
3. SALIDA DE CANAL DE AUDIO DERECHO
4. SALIDA DE CANAL DE AUDIO IZQUIERDO
5. SALIDA DE VIDEO CVBS1
6. SALIDA DE VIDEO CVBS2
7. ENTRADA DE LÍNEA REMOTA
8. CONECTOR DE ENERGÍA 12V DC

CONTROL REMOTO

1. IDIOMA
2. BOTONES NUMÉRICOS
3. BOTÓN -/-- (CAMBIO DE DÍGITOS)
4. INFO (información en pantalla)
5. MENÚ
6. CANAL+ / BOTÓN ARRIBA
7. BOTONES IZQUIERDA/DERECHA
8. CANAL- / BOTÓN ABAJO
9. SUBTÍTULOS
10. AUDIO (Audio/L, Audio/R, y Estéreo)
11. MUTE (Silenciador)
12. REGRESAR (Regresa al menú anterior)
13. EPG (Muestra la guía electrónica de programas)
14. VOLUMEN+/-
15. LISTA (Muestra la lista de programas)
16. OK (Botón de confirmación)
17. SCAN (Busca los canales y los guarda en la unidad)

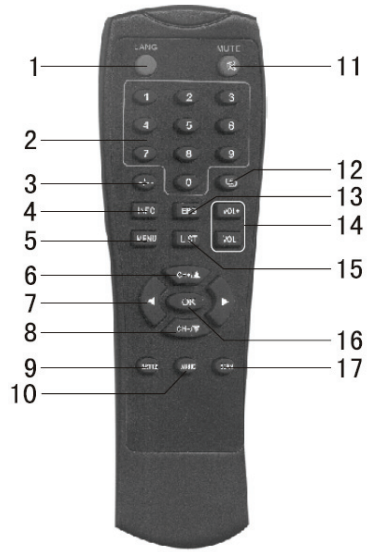

CONEXIONES

Conecte el adaptador AC en la parte posterior.
Este diagrama ilustra las conexiones de los cables.

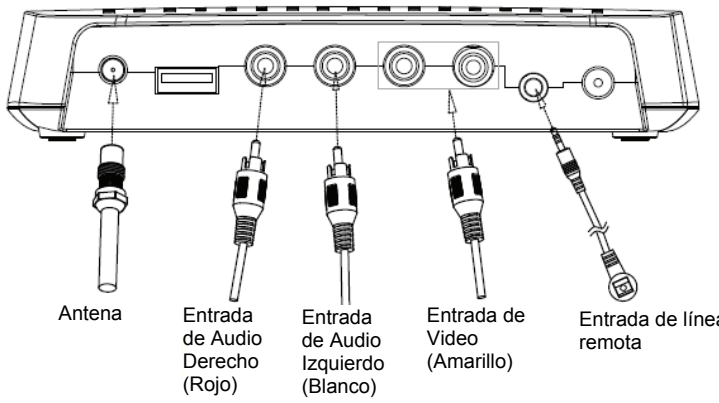

OPERACIÓN DEL MENÚ

Presione el botón MENÚ para entrar a esta función. El menú incluye 6 sub-menús con las diferentes opciones. Utilice los botones de dirección arriba/abajo para moverse a través de las opciones y OK para confirmar la selección. Si desea salir presione el botón REGRESAR.

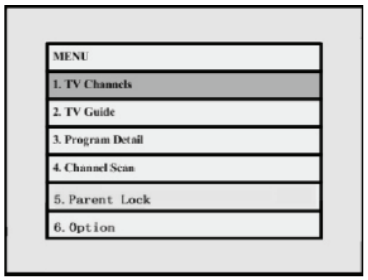

CANALES DE TV

Al entrar a esta opción utilice los botones Canal +/- para moverse a través de los canales y presione OK para confirmar.

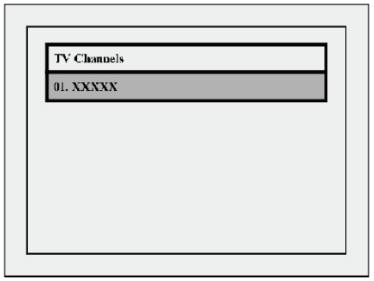

GUÍA DE TV

Al entrar a esta opción utilice los botones Canal +/- para elegir la guía y presione OK para confirmar.

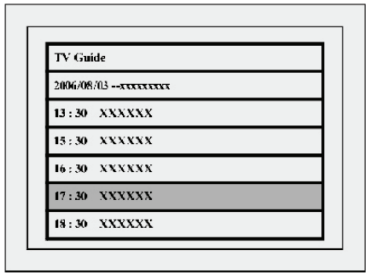

DETALLES DE PROGRAMAS

Aquí usted puede visualizar la interface de información de los programas.

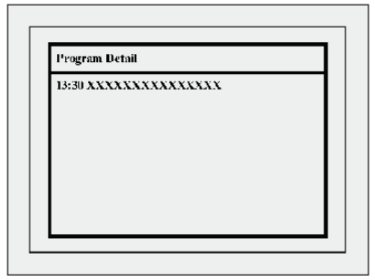

ESCANEO DE CANALES

Al entrar a esta función elija la opción “Sí” y presione OK para que la unidad haga un escaneo automático de los canales. Al hacerlo, borrará la lista anterior de canales preestablecidos. Si desea, puede salir de la función presionando “No”.

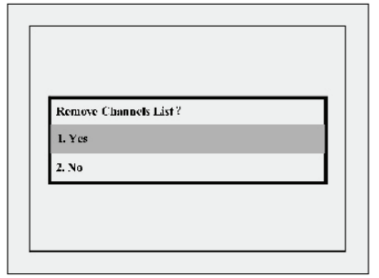

BLOQUEO PARENTAL

Entre a esta función para permitir o denegar el acceso a contenidos de televisión. Al entrar debe introducir la clave por defecto que es “0000”.

1. Configurar edad de usuario. Esta opción la permite establecer la edad del usuario.
2. Cambiar contraseña. Cambie la contraseña por un número que usted elija. Utilice los botones arriba/abajo y presione OK para entrar. Luego utilice los botones derecha/izquierda para elegir los números de la clave. Presione OK para confirmar. Una vez introduzca la nueva clave, mueva el cursor en el teclado numérico en pantalla y ubíquese sobre el ícono “Enter”; presione OK para confirmar. Recuerde memorizar la contraseña una vez la cambie.

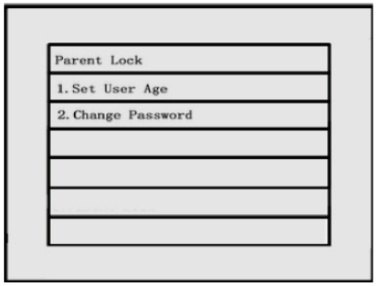

OPCIÓN

Este sub-menú cuenta con 7 funciones:

1. Subtítulos
2. Idioma
3. Dual Mono
4. Configuración de Audio
5. Idioma OSD (Japonés, Español, Portugués e Inglés)
6. Control de Transparencia
7. Sistema de Color (NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N)

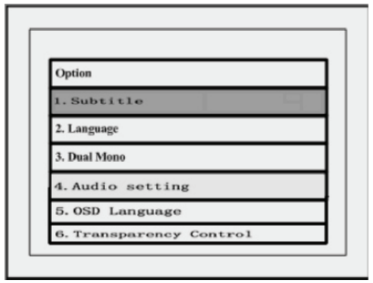

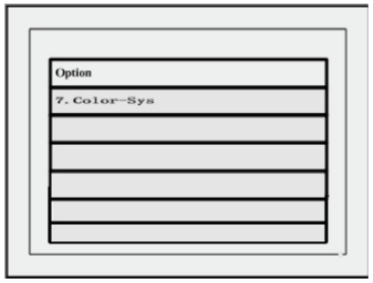

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
La luz indicadora no enciende	Revise la conexión del cable de poder y asegúrese que la unidad esté encendida.
No hay sonido	Verifique el nivel de volumen que no esté en cero ni esté activa la función Mute.
Imagen y sonido distorsionados	La antena puede estar mal ajustada o la señal ser muy débil en el área.
El control remoto no funciona	Verifique el estado de las baterías. Recuerde apuntar el control a la unidad al utilizarlo. Si utiliza cable remoto, debe estar bien conectado.

ESPECIFICACIONES

Sistema ISDB	**Entrada**	Frecuencia de Entrada: VHF 473.143 – 767.143 MHz (Japón) 473.143 – 803.143 MHz (Brasil)
		Caudal de Entrada: Máx. 312 Kbps (Japón) Máx. 416 Kbps (Brasil)
		Potencia de Entrada: -95 dBM – 0 dBM
		Resistencia de Entrada: 50 Ohm
	Demodulación	Sistema de Modulación: QPSK, 16-QAM
		Ancho de Banda: 6 MHz
	Demodo II	Demodo video: MPEG4 AVC/H.264
		Decodificación de Audio Estándar: MPEG2 AAC Máx. 256 Kbps (Japón) MPEG4 HE-AAC@L3 Máx. 500 Kbps (Brasil)
Idiomas		Japonés, Portugués, Español, Inglés
Salida de Video		Salida de Video dual (CVBS1/CVBS2)
		Modo de Salida: Japón: NTSC / Brasil: PAL-M
		Resistencia de Salida: 75 Ohm
		Nivel de salida: 1.0 ± 20m Vp-p (Formato de Salida: CVBS)
Salida de Audio		Una ruta de salida dual (Izquierdo/Derecho) Salida de Audio: 2VP-P
Salida de Audífonos		Salida dual Izquierda y Derecha (menos de 15mW)
Terminal de Conexión		Antena Externa, Audífonos, Salida A/V, Energía, Puerto USB para actualización, Línea de recepción remota
Adaptador de Automóvil		DC + 12V
Adaptador AC		DC + 12V/600mA
Consumo de Energía		Cerca de 2W
Temperatura de Operación		-5ºC – 40ºC
Dimensiones		150 x 96 x 29 mm
Peso		150g